ТЕПЛОАККУМУЛЯТОР (БУФЕРНАЯ ЕМКОСТЬ) ПРОМЕТЕЙ™

Руководство по монтажу и эксплуатации. Паспорт.

2021 г.

СОДЕРЖАНИЕ

1. НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 3

2. ПРИМЕР ПОДКЛЮЧЕНИЯ ТЕПЛОАККУМУЛЯТОРА.....4

3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ..... 4

4. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ 5

5. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА..... 5

6. ПАСПОРТ..... 7

7. ОТМЕТКА О ПРОДАЖЕ 7

8. АКТ ПУСКО-НАЛАДОЧНЫХ РАБОТ 8

1. НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Буферная ёмкость или теплоаккумулятор (далее изделие) служит для аккумулирования избыточного тепла от источника тепла, которым может быть отопительный котёл, солнечный коллектор, каминная топка, и т. п. Подключение теплоаккумулятора к отопительной системе с котлом, работающим на твёрдом топливе, позволяет оптимизировать работу котла при наиболее подходящей температуре и защитить котёл от перегрева. Теплоаккумуляторы (буферные ёмкости) изготавливаются из стали, объемом 230, 300, 500, 750, 1000 литров, цилиндрической формы, без обработки внутренней поверхности, внешняя поверхность покрыта теплоизоляцией, (изоляция Термашит, пенополиуретан) и металлическим кожухом. Теплоаккумуляторы не предназначены для хранения ГХВ (горячей хозяйственной воды).

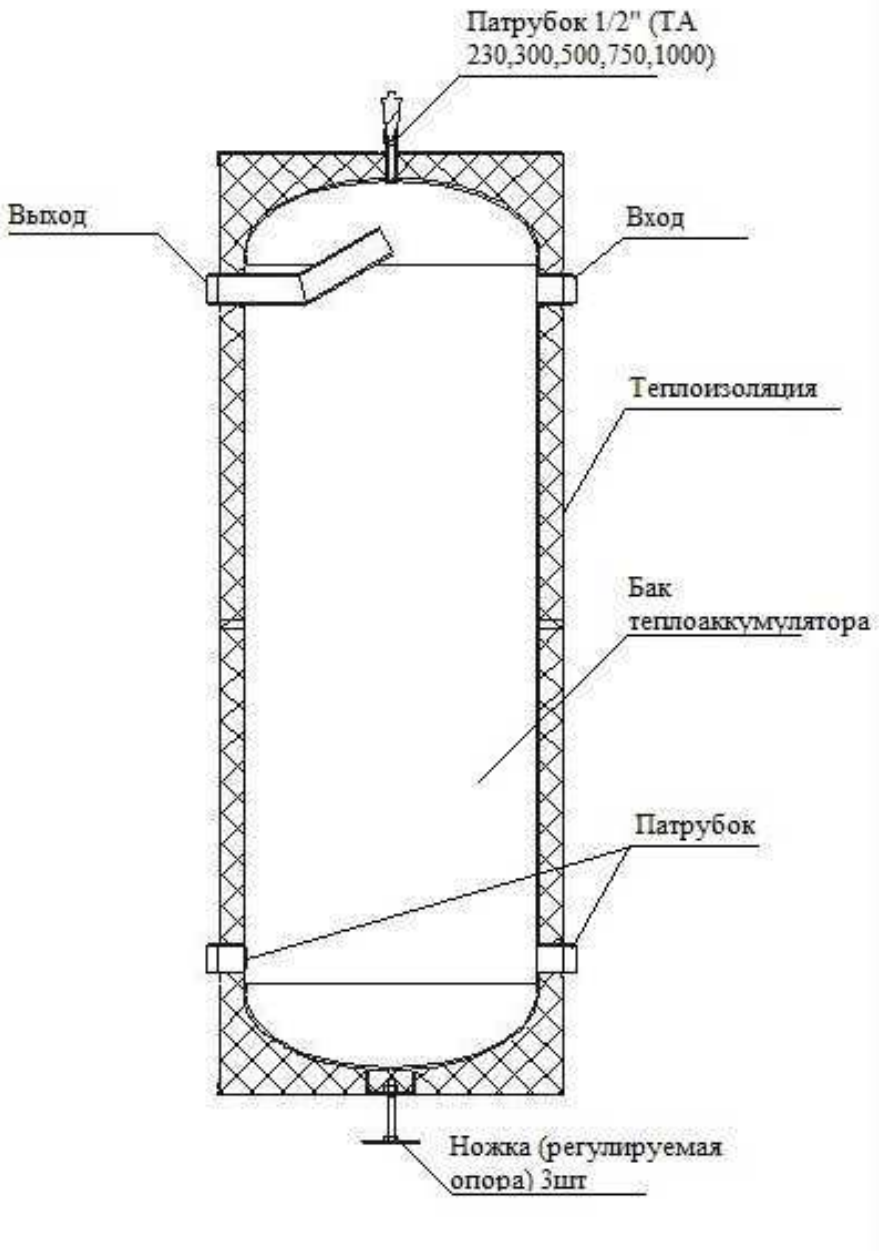

2. ПРИМЕР ПОДКЛЮЧЕНИЯ ТЕПЛОАККУМУЛЯТОРА

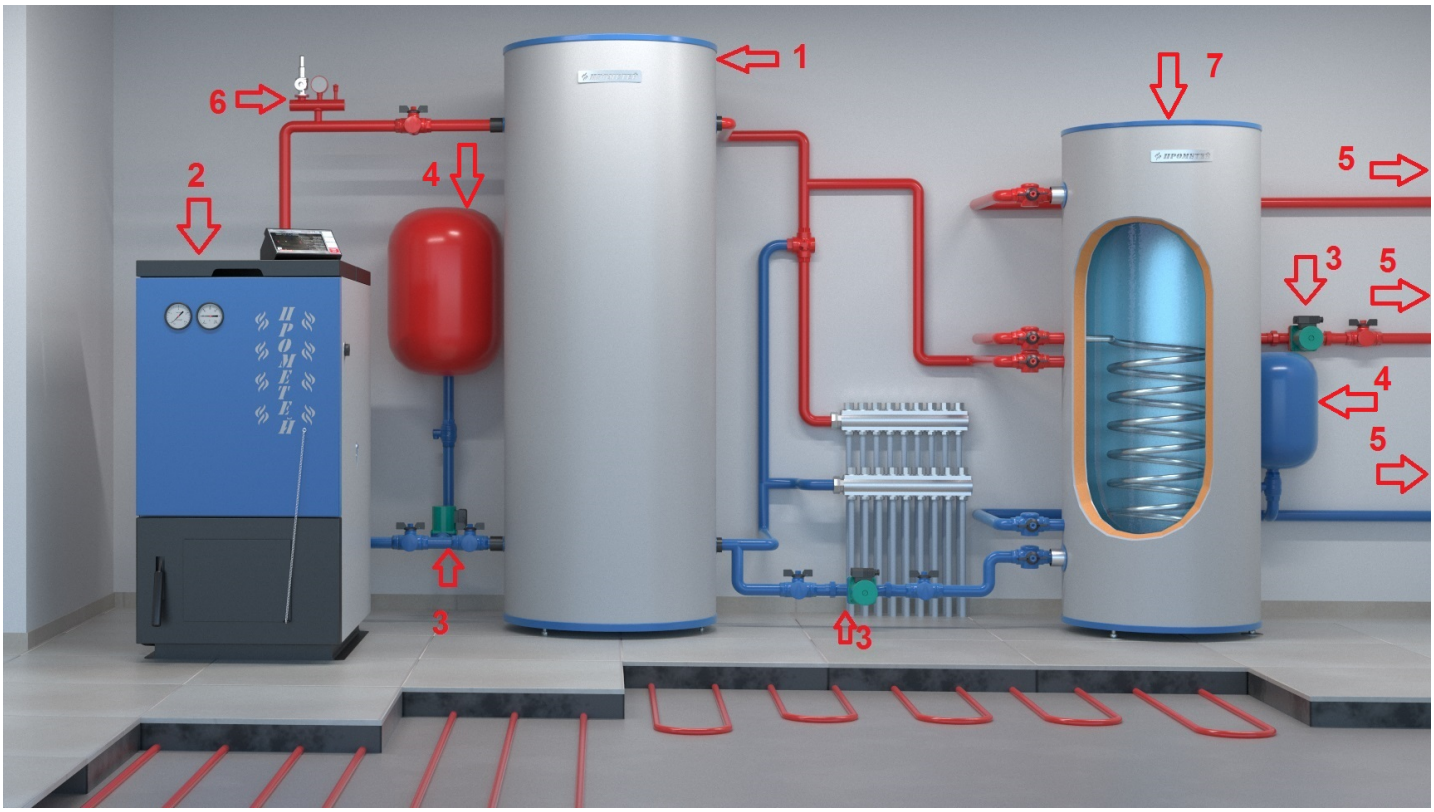

1. Теплоаккумулятор (буферная ёмкость).
2. Твердотопливный котёл.
3. Циркуляционный насос.
4. Расширительный бак.
5. В систему отопления.
6. Группа безопасности (ПК - предохранительный клапан; ВО - воздухоотводчик автоматический; манометр).
7. Бойлер косвенного нагрева.

3. ТЕХНИЧЕКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Техн. х-ка	ТА230	ТА300	ТА500	ТА750	ТА1000
Объем ТА, л	230	300	500	750	1000
Высота,мм	1600	1600	2025	1730	2300
Диаметр, мм	570	630	710	920	920
Выводы для подключения, дюйм	1 1/2″	1 1/2″	2″	2″	2″
Раб. давление, бар	2	2	2	2	2
Макс. давление, бар.	6	6	6	6	6
Макс. температура, °С	90	90	90	90	90
Вес нетто, кг	65	80	170	160	240
Вес брутто, кг	105	125	230	225	310
Габариты в упаковке, мм	1740x750x850	1740x750x850	2150x900x900	1930x1100x1100	2350x1100x1100

Внимание! Изготовитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию изделия.

4. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

- Теплоаккумулятор (буферная ёмкость) …… л. — 1шт.;
- Опоры регулируемые (ножки) — 3 шт.;
- Руководство по эксплуатации. Паспорт — 1шт.;
- Упаковка — 1шт.;
- Воздухоотводчик автоматический 1/2" — 1шт.;
- Муфта 1/2 — 1шт.

Наименование	ТА230	ТА300	ТА500	ТА750	ТА1000
Муфта 1/2"	1	1	1	1	1
Воздухоотводчик автоматический 1/2"	1	1	1	1	1
Опора регулируемая	3	3	3	3	3
Термометр 0-120 гр.С с капиляром 1500мм.	-	-	1	2	2

5. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Гарантийный срок на изделие составляет 12 месяцев с момента ввода его в эксплуатацию, но не более 18 месяцев с момента продажи изделия. Датой ввода изделия в эксплуатацию является дата составления и подписания акта (п.8) ввода изделия в эксплуатацию/акта об окончании пуско-наладочных работ.

В случае обнаружения заводских дефектов в гарантийный период изготовитель производит ремонт изделия по гарантии.

ВНИМАНИЕ! Для обеспечения безотказной работы изделия потребитель должен вызвать специалиста уполномоченного сервисного центра для освидетельствования правильности монтажа изделия и проведения пуско-наладочных работ. Для вызова специалиста необходимо обратиться в уполномоченный сервисный центр. Если место, в котором котел эксплуатируется, находится за пределами области, в которой расположен уполномоченный сервисный центр, потребитель оплачивает стоимость транспортных издержек. При обнаружении нарушений монтажа или условий, не позволяющих произвести пуско-наладку изделия, специалистом уполномоченного сервисного центра даются рекомендации по устранению нарушений в акте (п.8) пуско-наладочных работ.

УСЛОВИЯ ВСТУПЛЕНИЯ В СИЛУ ГАРАНТИЙНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ:

1. Пуско-наладочные работы должны производиться только специалистами уполномоченного сервисного центра.
2. При эксплуатации изделия обязательно не реже одного раза в год проводить техническое обслуживание изделия. Работы по ежегодному техническому обслуживанию могут проводить только работники специализированной организации, которая имеет лицензии на проведение данных работ.
3. При предъявлении претензии к качеству изделия потребитель обязан обеспечить доступ к оборудованию для проведения проверки его качества.
4. Наличие правильно заполненного гарантийного талона с указанием модели изделия, заводского номера, даты продажи и ввода в эксплуатацию, оттиском печати организации-продавца, организации, осуществившей монтаж и пуско-наладку изделия.

В случае нарушения потребителем условий вступления в силу гарантийных обязательств, изготовитель вправе отказать потребителю в гарантийном ремонте и/или замене изделия.

Гарантийные обязательства изготовителя не распространяются:

- на повреждения, возникшие вследствие использования изделия не по назначению, неправильного монтажа и/или демонтажа изделия;
- естественного износа;
- небрежного хранения и/или перевозки изделия потребителем;
- использования в системе отопления потребителя отопительного оборудования ненадлежащего качества и/или несовместимого с изделием;
- нештатной и/или ненадлежащей работы оборудования других производителей, технологически связанного с изделием;
- использования в отопительной системе загрязненного теплоносителя или веществ непригодных для их использования в качестве теплоносителя отопительной системы;
- внесения потребителем или третьими лицами изменений в конструкцию изделия;
- ремонта теплоаккумулятора произведенного потребителем и/или третьими лицами без привлечения специалистов уполномоченного сервисного центра;
- воздействия компонентов смонтированного в отопительной системе потребителя оборудования других производителей;
- установки изделия в непригодных для его эксплуатации помещениях, а также на повреждения изделия, возникшие вследствие нарушения потребителем или третьими лицами условий ввода изделия в эксплуатацию (проведения пуско-наладочных работ).

Изделие, утратившие товарный вид по вине потребителя, обмену по гарантии не подлежит.

По вопросам, связанным с гарантийным обслуживанием изделия, следует обращаться к изготовителю - ООО «СИБЭНЕРГОТЕРМ» по адресу: 630025, г. Новосибирск, Бердское шоссе, д. 61

6. ПАСПОРТ

Зав. номер _____ изготовлен_____ 20___ г.
(дата изготовления)

6.1. Свидетельство о приемке

Наименование изделия: теплоаккумулятор (буферная ёмкость) «ПРОМЕТЕЙ» объёмом_____литров, изготовлен ипринят в соответствии с требованиями, действующей технической документацией и признан годным для эксплуатации.

Мастер участка производства _____
(подпись, расшифровка подписи)

«…...»_____ *20___г.*
(число, месяц, год)

Специалист ОТК _____
(подпись, расшифровка подписи)

«…...» _____*20___ г.*
(число, месяц, год)

6.2. Свидетельство об упаковывании

Теплоаккумулятор (буферная емкость) упакован согласно требованиям, предусмотренным действующей конструкторской документации в соответствии с комплектом поставки.

Кладовщик-упаковщик _____
(подпись, расшифровка подписи)

«……» _____*20___ г.*
(число, месяц, год)

7. ОТМЕТКА О ПРОДАЖЕ

Наименование изделия: теплоаккумулятор (буферная ёмкость) «ПРОМЕТЕЙ» объёмом _____ литров, заводской номер_№ _____

Наименование торгующей организации: _____

Адрес торгующей организации:_____Телефон:_____

Продавец: _____ подпись: _____

Дата продажи: « _____» _____ 20 … . г.

М.П.

Товар получил в исправном состоянии, в полной комплектации, с условиями гарантии согласен

Покупатель:_____подпись _____

8. АКТ ПУСКО-НАЛАДОЧНЫХ РАБОТ

Наименование изделия: Теплоаккумулятор (буферная ёмкость) «ПРОМЕТЕЙ» объёмом _____литров,

установлен в г. _____ по ул. _____
в доме № _____ кв. _____ и введен в эксплуатацию представителем сервисной службы

_____
наименование организации

Замечания по монтажу буферной емкости (заполняется представителем сервисной службы):
_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____

С замечаниями ознакомлен _____/
подпись ФИО техника

ВНИМАНИЕ! Замечания сервисного техника должны быть устранены в 3-х дневный срок, в случае невыполнения данного условия **гарантия на** изделие **не распространяется.**

Пуско-наладочные работы проведены «_____» _____ 20___ г.

М.П.

замечаний по монтажу нет _____ / _____
подпись ФИО клиента

СИБЭНЕРГОТЕРМ
завод-изготовитель
630025, Россия, г. Новосибирск,
ул. Бердское шоссе, 61
тел. (383) 334-08-00, факс: 334-08-03
Единый бесплатный информационный
номер: 8-800-100-32-12
www.sibenergoterm.ru e-mail:prometey@nzko.su
Отопительное оборудование Прометей™
https://prometey54.ru